

「전자 U자관(G-Meter)」 내장 프로그램의 UPDATE


※확장자 [*****.ppdevproj**] 파일이 있는 경우

- 1 . 「PanelPilot+ACE+Device+Utility+-+1.0.2.25+.exe」소프트웨어를 설치합니다.
※설치 파일은 부속 CD내에 있습니다.




설치가 끝나면 왼쪽 아이콘이 바탕 화면에 붙여 놓습니다.

- 2 . 「PanelPilot Ace Device Utility」를 시작합니다.

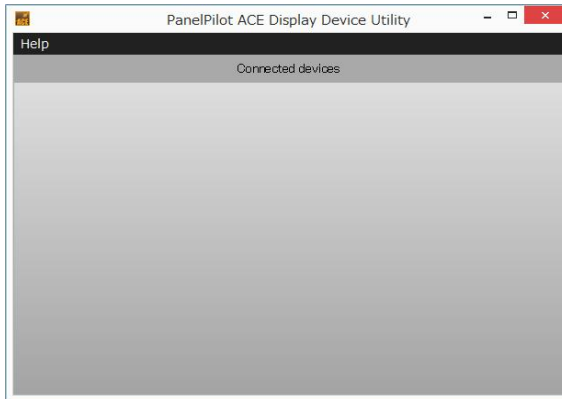


- 3 . 「전자 U자관」의 전원은 OFF 상태에서 뒷면에 있는 Micro-USB에 케이블을 접속해 인식하는 것을 기다립니다.
※Micro-USB(Micro-B⇔USB Type A 케이블(가능한 짧은 데이터용을 사용합니 다)) 인식하지 못하는 경우, 접속 케이블을 교환해 주십시오.

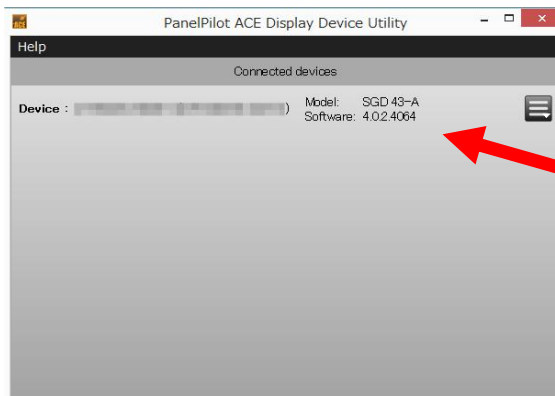


인식된 상태
시리얼 넘버와 소프트웨어
Ver.의 형식이 표시된다

- 4 . 「Upload project」를 선택합니다.

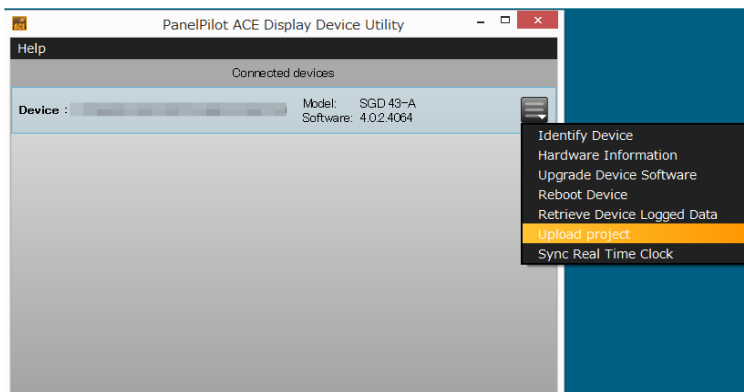


Upload project


5 . 지정된 「***.ppdevproj」의 파일을 선택하고 "열기"버튼을 클릭합니다.

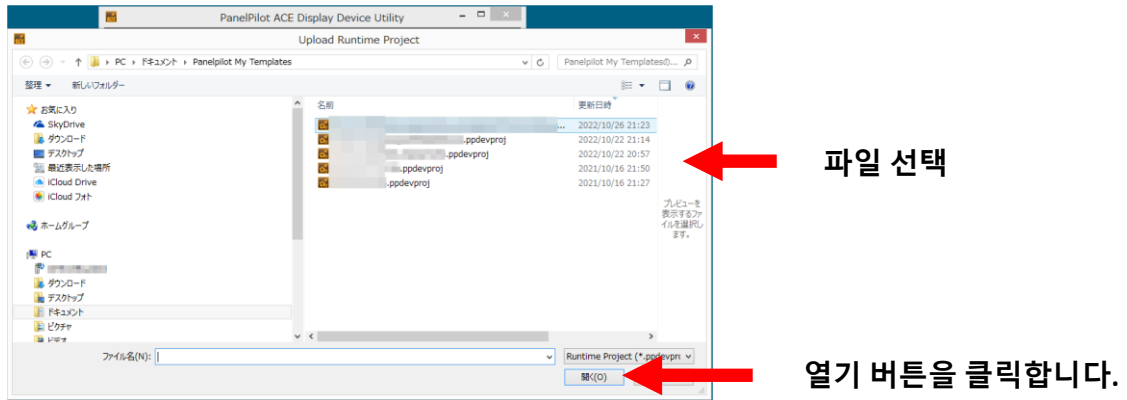


6 . DialogWindow가 나타나고 Yes 버튼을 클릭합니다.

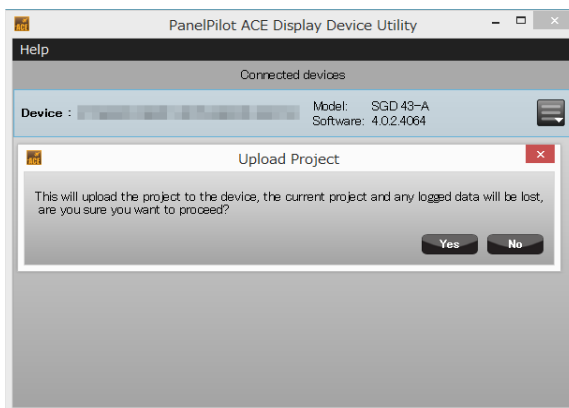

아래 그림과 같이 비밀번호를 들었을 경우 입력합니다.
※비밀번호는 당사에서 연락합니다

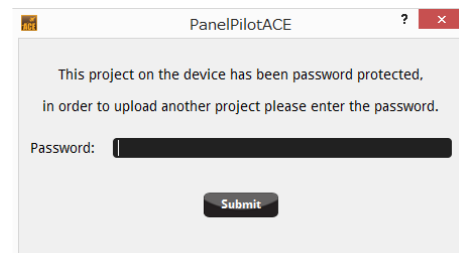

7 . Upload가 시작됩니다. 주) PC의 전원을 끄지 마십시오.

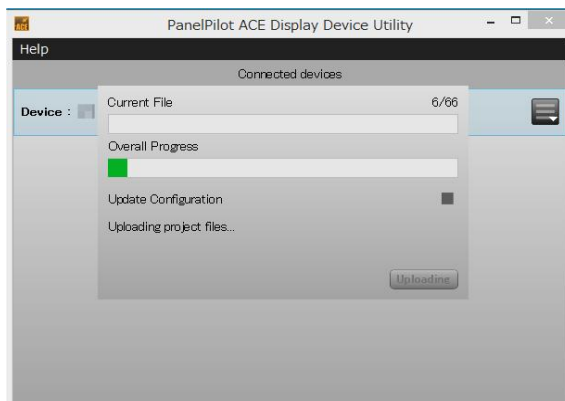

8 . 끝날 때까지 기다립니다.
DialogBox가 사라지면 Upload 종료입니다.
USB 케이블을 분리하여 「전자 U자관」이 정상적으로 기동하는지 확인해 주십시오.

